

# BLUETOOTHADAPTER (ALLGEMEIN)

REF: D091-1 26-04-11


## ANLEITUNG

Der Bluetooth Adapter bietet drahtlose Bluetooth Verbindungen zu Lynx Geräten.

Der Bluetooth Adapter wird mit einer internen aufladbaren Batterie betrieben und muss vor Gebrauch aufgeladen werden.

Der Bluetoothadapter kann mit einem Audio Adapter oder jeglicher Schnittstelle der aktuellen Palette an tragbarer Funkausrüstung benutzt werden.

Bei der Benutzung mit Funkausrüstung unterstützt der Adapter die Funkpriorität mit Stummschaltungsfunktion, und die Lautstärke von Bluetooth Audiosignalen wird automatisch während des Funkempfanges verringert.

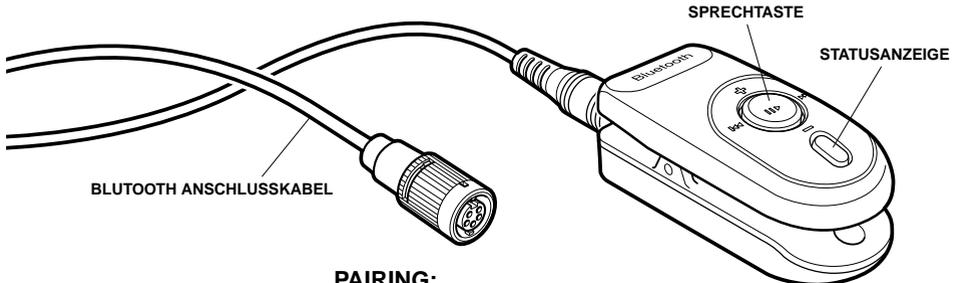

Vollgeladen bietet der Adapter mindestens acht Stunden Sprechzeit und dreihundert Stunden in Empfangsbereitschaft.

### LADEN:

Um den Adapter zu laden stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose und schliessen Sie den Adapter mit dem USB Ladekabel an.

Die Statusanzeige zeigt rot während des Ladevorganges, und erlischt, wenn der Adapter völlig aufgeladen ist. Der Ladevorgang dauert etwa eine Stunde.

### WARNUNG:

Das mitgelieferte Ladegerät ist für den Gebrauch mit von Lynx Avionics gefertigten Geräten entwickelt worden; nicht mit Geräten anderer Hersteller verwenden.

Setzen Sie das Ladegerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus. Das Ladegerät ist nur für den Innengebrauch geeignet.



Das Ladegerät sollte auf keinen Fall auseinandergenommen werden.

### EIN/AUSSCHALTEN:

Der Adapter wird mit Hilfe des **STATUSANZEIGE** Knöpfes ein- und ausgeschaltet.

- Um den Adapter einzuschalten, drücken und halten Sie den **STATUSANZEIGE** Knopf sechs Sekunden lang.

Die Statusanzeige wird alle drei Sekunden blau aufleuchten.

- Um den Adapter auszuschalten, drücken und halten Sie den **STATUSANZEIGE** Knopf sechs Sekunden lang.

### PAIRING:

Bevor der Adapter mit einem anderen Gerät benutzt werden kann, müssen die beiden Geräte miteinander verbunden werden ('Pairing').

Um den Adapter mit einem Telefon zu verbinden:

- Vergewissern Sie sich, dass der Adapter ausgeschaltet ist.
- Den Verbindungsmodus (erkennbar) des Adapters durch Drücken der **STATUSANZEIGE** für acht Sekunden einschalten.

Die Statusanzeige blinkt rot und blau.

- Benutzen Sie das Bluetooth Verbindungsverfahren Ihres Mobiltelefons, um neue Geräte zu entdecken.

Der Adapter taucht in der Liste verfügbarer Geräte auf als: **Lynx BTA-1**

- Wählen Sie den Adapter (Lynx BTA-1), und geben Sie die PIN Schlüsseinnummer ein: **0000**

Die Statusanzeige blinkt zweimal blau, um die erfolgreiche Verbindung anzuzeigen.

Bei der ersten Verwendung beider Geräte zusammen kann es bis zu sechzig Sekunden dauern, bevor die Verbindung zustande kommt.

Der Adapter kann die Verbindungsinformationen für bis zu acht Bluetooth Geräte speichern, aber nur ein Gerät kann jeweils verbunden sein. Jedes der acht verbundenen Geräte kann eine Verbindung mit dem Adapter initiieren, aber der Adapter wird automatisch nur mit dem letzten benutzten Gerät wiederverbunden.

Sobald der Adapter einmal eine Verbindung mit einem Gerät aufgebaut hat, wird diese Verbindung wieder hergestellt wenn es in Reichweite ist.

### ANRUF E TÄTIGEN:

Der Adapter unterstützt Bluetooth Freisprechprofile und bietet je nach Telefon die folgenden grundlegenden Funktionen:

- Um einen Anruf entgegenzunehmen oder zu beenden, die **SPRECHTASTE** weniger als eine Sekunde lang drücken.
- Um die Benutzung des Telefons im Flugzeug zu vereinfachen, beantwortet der Adapter einen Anruf nach dreimaligem Klingeln automatisch. Um den Adapter am Beantworten zu hindern, drücken und halten Sie umgehend die **SPRECHTASTE** bis Sie einen Ton hören.
- Um einen Anruf zurück ans Telefon zu transferieren, die **SPRECHTASTE** drücken und halten bis Sie einen Ton hören.
- Um die letzte angerufene Nummer erneut zu wählen, die **SPRECHTASTE** drücken und halten bis Sie einen Ton hören.
- Um die Lautstärke des Kopfhörers während eines Anrufs zu verändern, drücken Sie bitte die **SPRECHTASTE** in Richtung **+** oder **-**.

### MUSIC:

Zur Verbindung mit einem Abspielgerät folgen Sie bitte den Anweisungen zur Verbindung mit einem Telefon. Sollte das Abspielgerät keine Anzeige besitzen, werden die beiden Geräte miteinander verbunden wenn sich beide gleichzeitig im Verbindungsmodus befinden.

- Um die Musikwiedergabe zu beenden, drücken Sie die **SPRECHTASTE** für weniger als eine Sekunde.
- Um vorwärts oder rückwärts durch die Musiktitel zu blättern, drücken Sie bitte die **SPRECHTASTE** in Richtung **>** oder **<**.

**WICHTIG**

LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN BITTE SORGFÄLTIG,  
BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN