

ANLEITUNG

Das Bluetoothsteuergerät kann mit dem Hilfs-Audioeingang der gespeisten Funkerätschnittstelle oder der Gegensprechanlage Funkerätschnittstelle verbunden werden, und bietet drahtlose Bluetoothverbindungen und drei zusätzliche feste Audioverbindungen.


BLUETOOTH:

Die Bluetoothfunktion wird mit Hilfe des EIN/AUS SCHALTERS an- und ausgeschaltet.

1. Um das Steuergerät einzuschalten, drücken und halten Sie den EIN/AUS SCHALTER fünf Sekunden lang.

Die Statusanzeige wird alle zwei Sekunden blau aufleuchten.

2. Um das Steuergerät auszuschalten, drücken und halten Sie den EIN/AUS SCHALTER zehn Sekunden lang oder entfernen Sie das Steuergerät.

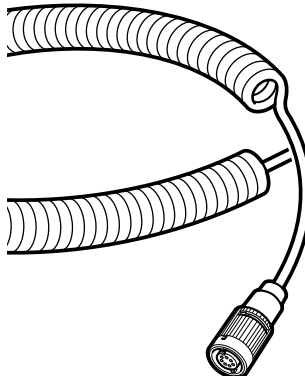

4. Wählen Sie das Steuergerät (Lynx BTA-2), und geben Sie die PIN Schlüsselnummer ein: **0000**


Die Statusanzeige beginnt alle zwei Sekunden blau zu blinken, um die erfolgreiche Verbindung anzuzeigen.

Bei der ersten Verwendung beider Geräte zusammen kann es bis zu sechzig Sekunden dauern, bevor die Verbindung zustande kommt.

3. Um einen Anruf zurück ans Telefon zu transferieren, die **SPRECHTASTE** drücken und halten bis Sie einen Ton hören.

4. Um die letzte angerufene Nummer erneut zu wählen, die **SPRECHTASTE** drücken und halten bis Sie einen Ton hören.

5. Um die Lautstärke des Kopfhörers während eines Anrufs zu verändern, drücken und halten Sie bitte die **AUF** oder **AB** Tasten.

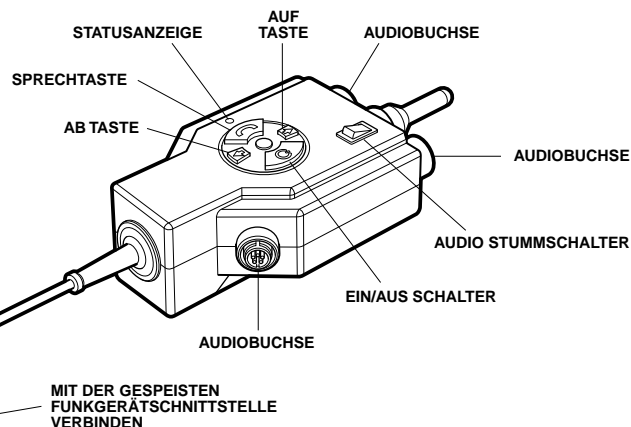

PAIRING:

Bevor das Steuergerät mit einem anderen Gerät benutzt werden kann, müssen die beiden Geräte miteinander verbunden werden ('Pairing').

Um das Steuergerät mit einem Telefon zu verbinden:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Steuergerät ausgeschaltet ist.
2. Den Verbindungsmodus (erkennbar) des Steuergerätes durch Drücken des EIN/AUS SCHALTERS für 8 Sekunden einschalten.

Die Statusanzeige blinkt rot und blau.

3. Benutzen Sie das Bluetooth Verbindungsverfahren Ihres Mobiltelefons, um neue Geräte zu entdecken.

Das Steuergerät taucht in der Liste verfügbarer Geräte auf als: **Lynx BTA-2**

Das Steuergerät kann die Verbindungsinformationen für bis zu acht Bluetooth Geräte speichern, aber nur ein Gerät kann jeweils verbunden sein. Jedes der acht verbundenen Geräte kann eine Verbindung mit dem Steuergerät initiieren, aber das Steuergerät wird automatisch nur mit dem letzten benutzten Gerät wiederverbunden.

Sobald das Steuergerät einmal eine Verbindung mit einem Gerät aufgebaut hat, wird diese Verbindung wieder hergestellt wenn es in Reichweite ist.

ANRUF E TÄTIGEN:

Das Steuergerät unterstützt Bluetooth Freisprechprofile und bietet je nach Telefon die folgenden grundlegenden Funktionen:

1. Um einen Anruf entgegenzunehmen oder zu beenden, die **SPRECHTASTE** weniger als eine Sekunde lang drücken.
2. Um die Benutzung des Telefons im Flugzeug zu vereinfachen, beantwortet das Steuergerät einen Anruf nach viermaligem Klingeln automatisch. Um das Steuergerät am Beantworten zu hindern, drücken und halten Sie umgehend die **SPRECHTASTE** bis Sie einen Ton hören.

MUSIC:

Zur Verbindung mit einem Abspielgerät folgen Sie bitte den Anweisungen zur Verbindung mit einem Telefon. Sollte das Abspielgerät keine Anzeige besitzen, werden die beiden Geräte miteinander verbunden wenn sich beide gleichzeitig im Verbindungsmodus befinden.

1. Um die Musikwiedergabe zu beenden, drücken Sie die **SPRECHTASTE** für weniger als eine Sekunde.
2. Um vorwärts oder rückwärts durch die Musiktitel zu blättern, drücken Sie bitte die **AUF** oder **AB** Tasten.

AUDIOBUCHSEN:

Das Steuergerät kann mit Lynx Audio Eingangs/Ausgangskabel, Audio-Ausgangskabel oder Funktelefonkabel benutzt werden.

Das Steuergerät kann Mikrofonpegel (Audio Eingangs/Ausgangskabel) oder Leistungspegel (Audio-Ausgangskabel) wiedergeben.

AUDIO MUTE:

Alle Audioverbindungen mit dem Steuergerät können jederzeit mit Hilfe des Audio Stummschalters ausgeblendet werden.