


# ERSATZWIND- SCHUTZ (2L-TYP)

REF: D037-0 05-07-02

## ANLEITUNG

### 2-TYP MIKROFON DES HEADSETS

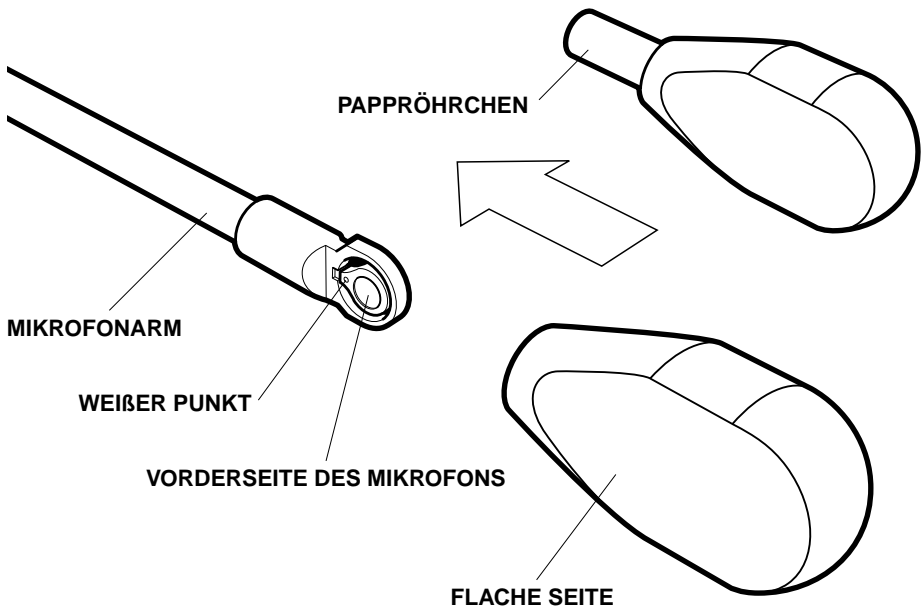

1. Entfernen Sie den alten Windschutz.
2. Entfernen Sie die Pappröhrchen vom neuen Windschutz. Setzen Sie den neuen Windschutz unverzüglich auf den Arm, bevor sich der Schaumstoff zusammenzieht.

### ANMERKUNG:

Der neue Windschutz muß mit der flachen Seite über der Vorderseite des Mikrofons gelegt werden.

**WICHTIG**

LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN BITTE SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN